Pressio

新聞広告自動紙揃え機

BT-IV

取扱説明書

※取扱説明書は安全上のご注意・機能・操作・お手入れの方法等、本製品をご使用いただく際に必要となる情報を説明しています。
ご使用の前に必ずよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでもご覧になれるところに大切に保管して下さい。

BT-Ⅳ

安全についてのご注意

本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な保守が不可欠です。ここに示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解されるまで操作ならびに保守を行わないで下さい。

取扱い説明書に示した操作法および安全に関する注意事項は、本製品を指定の方法で使用する場合に有効なものです。この取扱い説明書外の使用、取扱いを行う場合の安全に対する配慮は、すべてご自分の責任とお考え下さい。

1. BT-Ⅳの仕様

形　　名	BT－Ⅳ
定 格 電 圧	AC100V
定格消費電力	50Hz：860W 60Hz：810W
定 格 周 波 数	50/60Hz
用 紙 範 囲	B6～B4
最大揃え紙厚	約110mm
質　　量	40kg
寸　　法	幅490mm　奥行460mm　高さ1032mm（上下50mm移動可能）
そ の 他	エアー吹き出し機能付 ， 振動 正転・逆転機能付、オートスタート機能

*製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

2. 各部の名称

本体

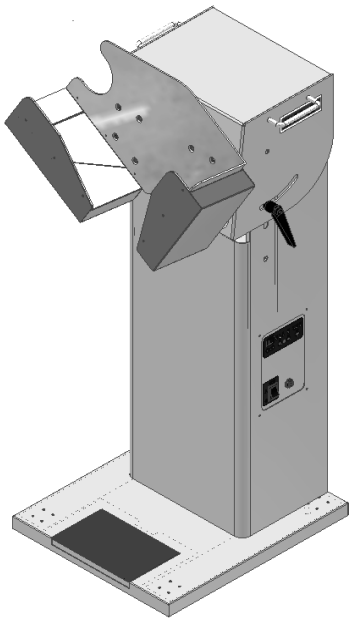

操作パネル

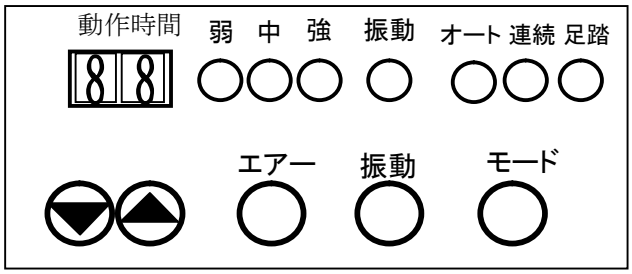

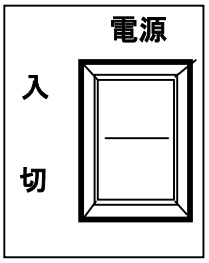

電源ヒューズ

3. 付属品

1. 補助板　　1枚

1. 保護カバー　　1枚

4. 動作モードの選択

◆モード切替スイッチで、本機の動作モードを選択します。

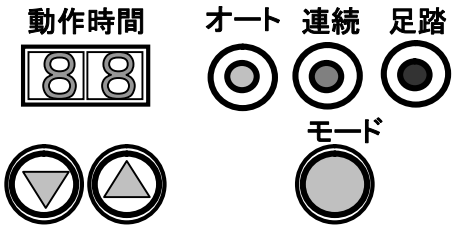

[オート]

モード切替押釦スイッチで[**オート**]選択(オート表示)をします。
紙受け台に広告をセットすると動作を開始します。
停止は動作時間(〇〇秒)又は足踏みスイッチです。

[連続]

モード切替押釦スイッチで[**連続**]選択(連続表示)をします。
足踏みスイッチを踏んで動作を開始させます。
停止は再度足踏みスイッチを踏んで行います。

[足踏]

モード切替押釦スイッチで[**足踏**]選択(足踏表示)をします。
足踏みスイッチを踏んで動作を開始させ離すと停止します。

5. エアー風量の設定

エアー風量切替え押釦スイッチで、本機のエアーのON(弱、中、強)および
エアーのOFFを設定します。

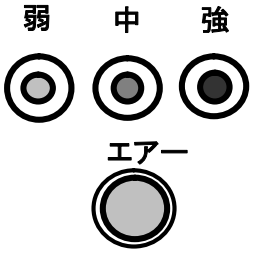

[OFF]

エアー表示灯は、全て消灯です。
エアーブロアがOFFとなり、エアーは出ません。

[エアー有り]

エアー風量切替え押釦スイッチで【弱】【中】【強】の何れかを設定します。
エアー表示灯【弱】【中】【強】の何れかの点灯でエアーが出ます。

6. 振動の設定

振動切替え押釦スイッチで、本機の振動ONおよびOFFを設定します。

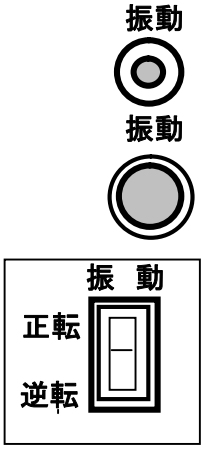

[OFF]

振動表示灯は、消灯です。
振動モータがOFFとなり、振動しません。

[振動有り]

振動切替え押釦スイッチで【振動】を設定します。
振動表示灯【振動】点灯で振動します。

[振動正転・逆転]

本体内に切替えスイッチがあります。作業状況によって切替えてご使用下さい。
注)動作中の切替えは絶対に行わないで下さい。故障の原因になります。

7. 本体の高さ調整及び紙受け部(トレイ)の角度調節

揃える紙の大きさ、厚みに応じて紙受け部の角度を調整して下さい。

1. トレイ固定レバー(左右共)をゆるめて下さい。

> **注 意**
>
> **・トレイが自重で動く場合があるので、レバーをゆるめる時は、トレイ下部を手で支えてください。**

2. トレイ下部を持ち上げて(あるいは下げて)トレイの角度を調整して下さい。

紙受け部の高さ調整が出来ます。

高さ調整ネジ左右を外す。

トレイ固定レバー左右を緩める。

上部(下部)方向へトッテを持って移動させ

調整ネジを取り付け固定します。

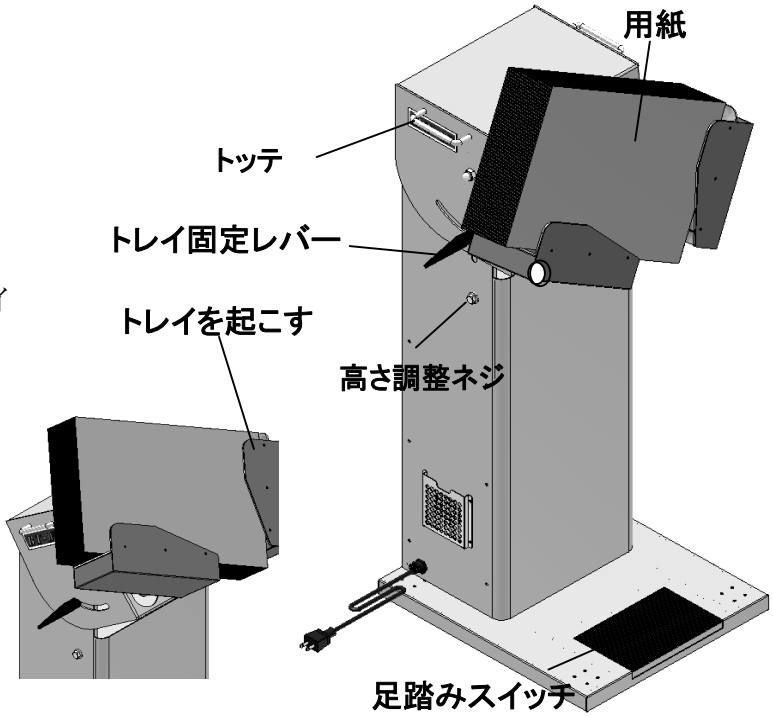

8. 操作手順

1. 4～7を参照して好みの設定にしてください。

2. 用紙をトレイ部にのせてください。

3. モード設定による動作を開始します。

・一番上の用紙がずり下がるような場合には、付属の補助板をお使い下さい。

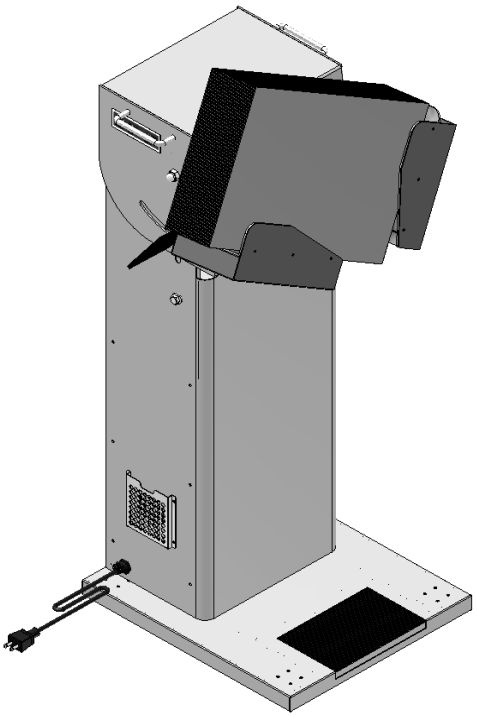

9. フィルターの掃除

2週間に1度の割合で、フィルターを清掃してください。

1. フィルターを引き出してください。

⚠ 注 意

・フィルターを取り外した状態で、本機を使用しないでください。

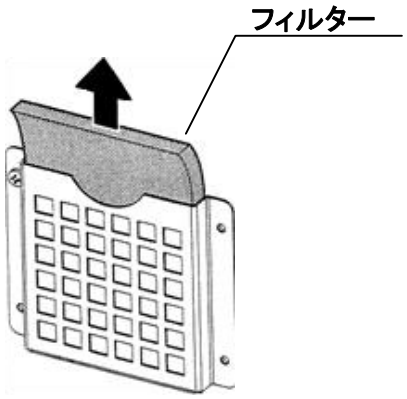

2. 掃除機でほこりを吸い取ってください。

・汚れがひどい場合は、中性洗剤で清掃してください。この場合、フィルターが充分に乾いてから本体に取り付けてください。

3. フィルターを取り付けてください。

10. 注意事項

■エアーブロアモーターについて■

エアーブロアーモーターは市販の電気掃除機と同様で寿命があります。(使用状況によりますが、約1500～2000時間程度)寿命となりましたら、営業担当者に依頼して交換してください。

サービス拠点一覧

	住　　所	電話番号	ＦＡＸ番号
■東京支店	**〒108-0075 東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル8階**	**03(5479)5522**	**03(5479)5523**
●東北営業所	〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-2-45-101	022(387)1245	022(387)1246
●東関東営業所	〒284-0001 千葉県四街道市大日931-3	043(424)3137	043(424)3138
●北関東営業所	〒350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町1-2-15	049(286)5770	049(286)5785
●関東ＬＣ	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場871-8	045(985)7616	045(985)7617

■東海支店	**〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁3丁目12番13号 中産連ビル新館5階**	**052(979)8535**	**052(979)8536**
●静岡営業所	〒426-0034 静岡県藤枝市駅前3-13-29	054(644)8788	054(644)8774
●北陸営業所	〒921-8002 石川県金沢市玉鉾5-17	076(291)8537	076(291)9116

■大阪支店	**〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-5**	**06(6789)2216**	**06(6789)2219**
●京都営業所	〒612-8413 京都府京都市伏見区竹田三ッ杭町30-2	075(642)6766	075(642)6680
●神戸営業所	〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地 神戸伊藤町ビル2階	078(335)2910	078(335)2911

■九州支店	**〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂1-1-12**	**092(451)8652**	**092(475)9284**

ホームページ
http://www.pressio.co.jp
発売元　株式会社プレッシオ
製造元　株式会社プレッシオ
版数　第5版　2010年9月14日

仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。